
注意事項

取扱説明書

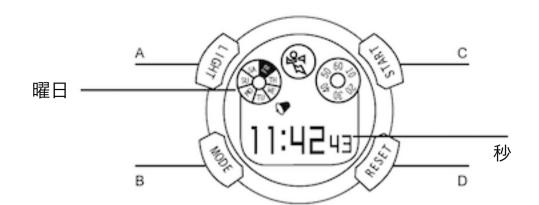

ボタン

- スタート リセット ライト モード
- ●時間精度: 月差<±40秒、常温5°C-35°C (国際標準許容範囲内)
- *LEDもしくはLCDモデルのみ

■ 時間


- キーDを押して、アラーム時刻を表示&計測リスタート
- キーCを押して、カレンダー表示(月/日付)&計測リスタート

MO - 月曜日	
WE - 水曜日	
FR - 金曜日	
ALM - 午前 (AM)	
PLM - 午後 (PM)	
レミネッセンスライトキー	
MODE (A) - モードキー	
CHIME - 時報	
アラームサウンド	

合、機体に損傷を起こす可能性があります。

を受けると機体の色が変色する可能性があります。

うに設計されています。

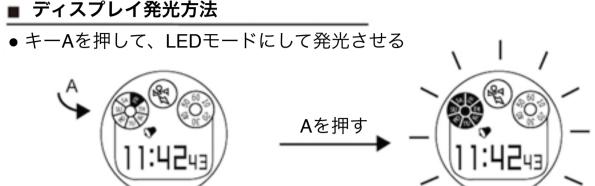

●水泳やダイビングの際や、水がついたままりゅうずやボタンの操作をしないでくだ

さい。時計内部に水分が入り、防水不良となる場合があります。万一、時計内部に水

が入ったり、ガラス内面にクモリが発生し長時間消えないときはそのまま放置せず、

●バッテリー: より長持ちする為に、ディスプレイは使用していない時にOFFになるよ

●激しいショックは与えないでください(ショック耐性シリーズは除く)。ある一定の

ショックに対する耐久性があるように作られていますが、激しいショックを与えた場

●LCD照明は強い自然光の元でははっきりと見えない可能性があります。強い紫外線

お買い上げ店もしくは正規メンテナンスセンターにご相談ください。

●高温や低音では機能が低下したり、停止することがあります。

●ケース、ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭きとってください。


●磁気の強い器具や、高い無線周波のある環境下では使用しないでください。

1 │●本体を長く使用するためには、EL照明は1日に5度以上使用しないでください。

発光は約3秒間続きます


■ 日付確認方法


● キーCを押して、日付と時間を切り替える

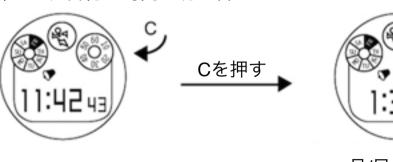

月/日付表示


■12/24時間表示切り替え方法

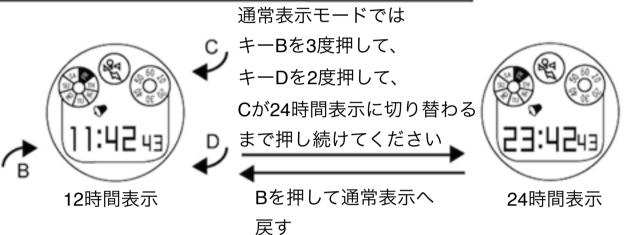

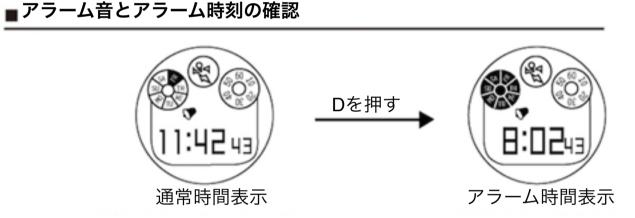


■アラーム時刻設定方法

3

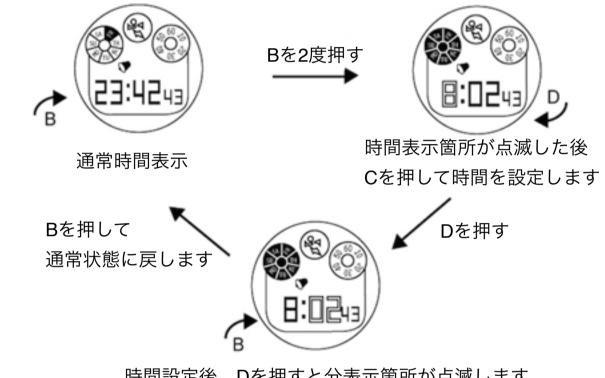


時間設定後、Dを押すと分表示箇所が点滅します その後、Cを押して分を設定します

■アラーム音と時報の設定方法

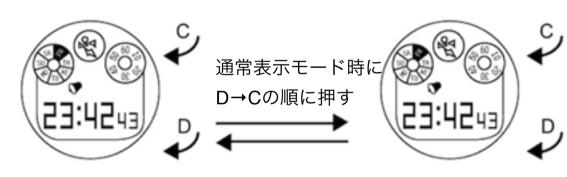

アラームシンボルOFF

アラームシンボルON

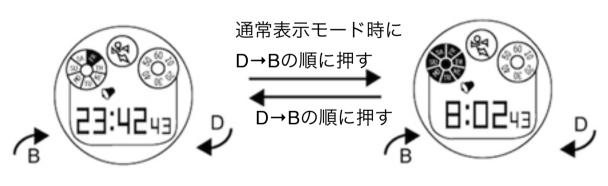


時報OFF (曜日箇所が消えます)

時報ON (曜日箇所が出現します)

Cを押して設定

■ ストップウォッチ機能の使い方 (1/100秒)

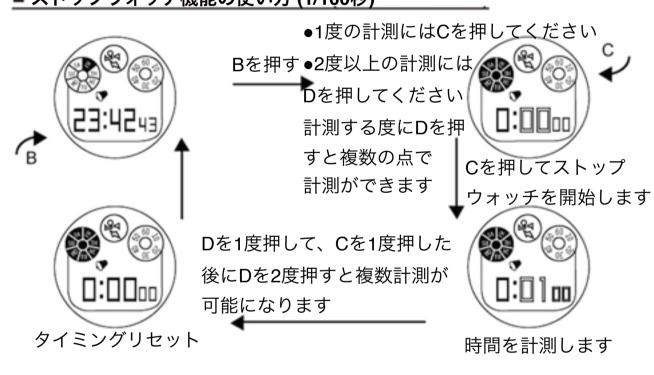



- ストップウォッチの最大計測時間は、23時間59分59秒です
- 30分以下の計測時には、表示は分:秒:1/100秒になります

Dを押す

● 30分以上の計測時には、表示は時間:分:秒になります



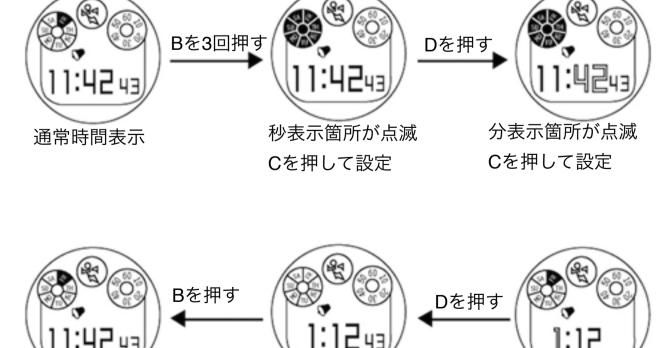

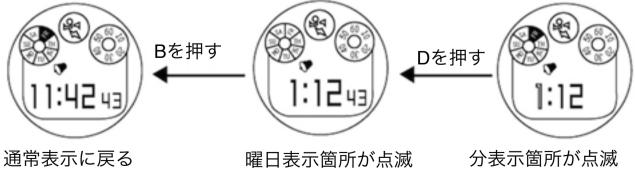

Cを押して設定

日付表示箇所が点滅 Cを押して設定

時間表示箇所が点滅

Cを押して設定

Dを押す

Dを押す

この時計は新しい電池を組込み後、 正常な使用で約3-5年間安定した精度を 維持します。この時計には、工場出荷時 に時計の機能、性能を確認するために 使用したモニター用電池が入っています

●腕時計から電池をはずさないでください ●不良品以外の第三者による損傷などには 責任を負いかねます

